

KRC-160

INSTRUCTION MANUAL

KENWOOD CORPORATION

Take the time to read through this instruction manual. Familiarity with installation and operation procedures will help you obtain the best performance from your new cassette-receiver.

For your records

Record the serial number, found on the back of the unit, in the spaces designated on the warranty card, and in the space provided below. Refer to the model and serial numbers whenever you call upon your KENWOOD dealer for information or service on the product.

Model KRC-160 Serial number ______

©PRINTED IN MALAYSIA B64 - 0264 - 00 (KS) (+) 94/12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 93/12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

SAFETY PRECAUTIONS

▲WARNING

To prevent fire and avoid personal injury in case of accidents

- When extending the power supply, memory backup or ground lead, avoid short circuits by using 0.75mm² (AWG18) or larger automotive grade cable.
- Check to be sure that no metal objects (tools, needles, coins) are left inside the unit.
- If you smell or see smoke, disconnect the unit immediately and consult your KENWOOD dealer. Continued use can cause a fire or permanent damage to the unit.

FCC WARNING

This equipment generates and uses radio frequency energy. Changes or modifications other than those expressly approved in the instruction manual may cause interference with radio and television reception. Unauthorized changes may lead to the user's loss of the authority to operate this equipment.

▲CAUTION

To keep the unit in proper working order

- Be sure it's connected to a 12V DC power supply with a minus ground connection.
- Do not open front panel or top or bottom cover.
- Do not expose this unit to direct sunlight or high heat.
- · Keep it clean and dry.
- Be sure it is fastened securely and not exposed to excess vibration.

NOTE

 If you have difficulty in installing this unit in your vehicle, please contact your KENWOOD dealer.

Be careful with your tapes

- Before loading a cassette, check for slack tape. If the tape is slack, use a pencil to turn one of the spools in the cassette shell to tighten it up. Playing a slack tape can cause tape to tangle and other problems.
- Do not leave cassettes exposed to direct sunlight, high heat, or moisture. These can deform the cassette shell and make it impossible to eject.
- Avoid use of 120-minute tapes. These tapes are thin and easily become tangled.

CARE AND MAINTENANCE

Cleaning

- 1. Always turn the power OFF before cleaning.
- Wipe the front panel and other exterior surfaces with a soft dry cloth or a soft cloth lightly moistened with a neutral detergent.

ACAUTION

 DO NOT use abrasive pads or paint thinner, benzene or other volatile solvents. These may remove the indicator characters.

Head cleaning

As you listen to cassettes, magnetic dust and other grime accumulates around the heads and eventually causes noise that lowers sound quality. To clean the heads use a cleaning tape or cleaning kit. Both can be purchased at audio specialty or recorded music shops. Make sure you purchase a kit suited to car audio use.

CONTENTS

	Page
	Before you begin FEATURES5
	Your new Cassette RadioON/OFF, VOLUME & BALANCE CONTROLS6INTENSITY7AUTO SEEK TUNING8MANUAL TUNING9LOCAL SCAN TUNING10TO PLAY CASSETTES11
:	Tuner features PRESET STATIONS
	Cassette player feature TUNER CALL14
	Convenient featuresCLOCK DISPLAYS/SETTING15CHANNEL BAND SELECTION16
	Installation17ACCESSORIES17INSTALLATION PROCEDURE18CONNECTIONS19INSTALLATION20
	TROUBLESHOOTING GUIDE22
	SPECIFICATIONS23

FEATURES

TUNER FEATURES

- Auto seek tuning (p.8)
 Automatically searches for stations
 you can receive.
- Preset stations (p.12)
 Stores the frequencies of your favorite stations in memory, for one-touch tuning.
- Auto memory (p.13)
 Automatically stores the strongest stations you can pick up, for one-touch tuning.
- Local scan (p.10)
 When this feature is turned on, it combines scanning and Auto Memory and presets only strong stations offering good reception.


■ CASSETTE PLAYER FEATURE

Tuner call (p.14)
 Allows you to listen to the tuner while rewinding or fast forwarding a cassette.

■ CONVENIENT FEATURES

- Clock display (p.15)
 Displays the time in the display window.
- Channel band selection (p.16)
 Allows you to switch bands between
 FM:200kHz/AM:10kHz and
 FM:50kHz/AM:9kHz.

ON/OFF, VOLUME & BALANCE CONTROLS

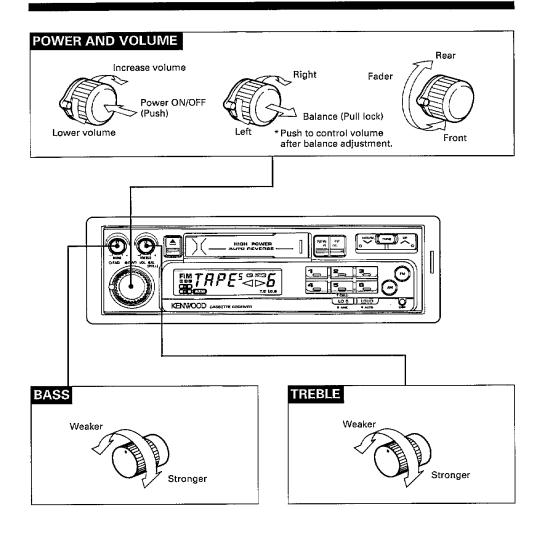

INTENSITY

► If the Loud indicator light is not illuminated, briefly press the Loud button.

(Loud indicator light will light up. Bass volume increases.)

FM

92.1




ON


TO RESTORE ORIGINAL LEVELS

► Briefly press the Loud button again.


(Loud indicator light will go out.)

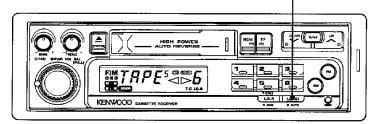

AUTO SEEK TUNING

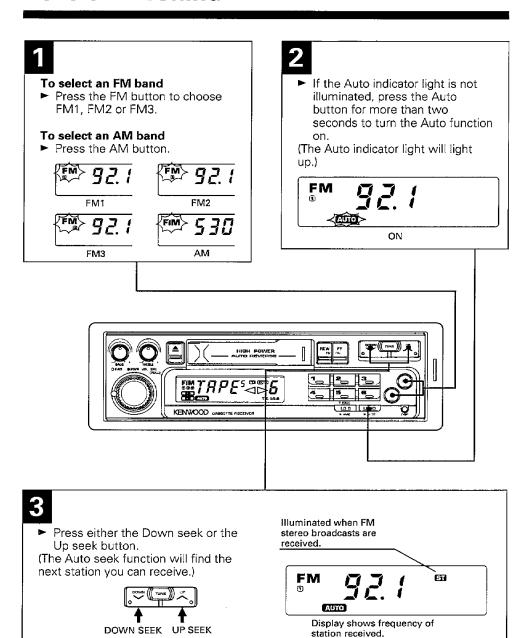

MANUAL TUNING

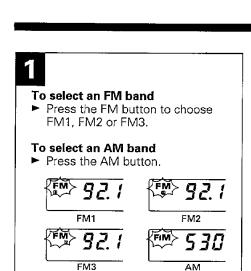


► If the Auto indicator light is illuminated, press the Auto button for more than two seconds to turn the Auto function

(The indicator light will go out.)



OFF

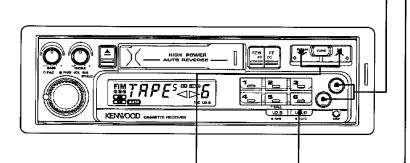


► Press either the down or up arrow buttons.

(The frequency will continue to change as long as you hold the button down.)




Down: for lower Up: for higher frequencies frequencies

Illuminated when FM stereo broadcasts are received.

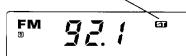

Display shows frequency of station received.

LOCAL SCAN TUNING

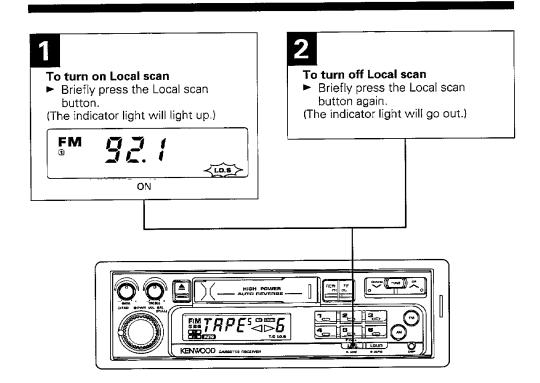

TO PLAY CASSETTES

TO PLAY

► Insert a cassette tape with the exposed tape facing to the right. (It will start to play automatically.)




(While it plays, you will see this display.)

TO FAST FORWARD/REWIND

Operation	Press
Fast Forward	FF
Rewind	REW

To stop Fast forward, press REW button and to stop Rewind, press FF button.

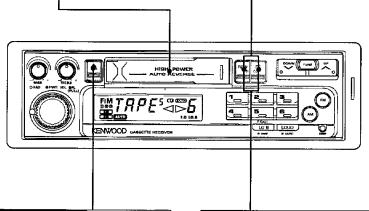

TO STOP AND EJECT

► Press the Eject button. (The player will eject the cassette.)

TO SWITCH SIDES

► Press the FF and REW buttons simultaneously.

(The player will play the reverse side.)


TAPE PLAY INDICATORS

When you insert the cassette with side A up.

Please note: If side B is up, the indicators will be reversed.

Indicator	Tape side playing
\triangleright	Side A
◁	Side B

PRESET STATIONS

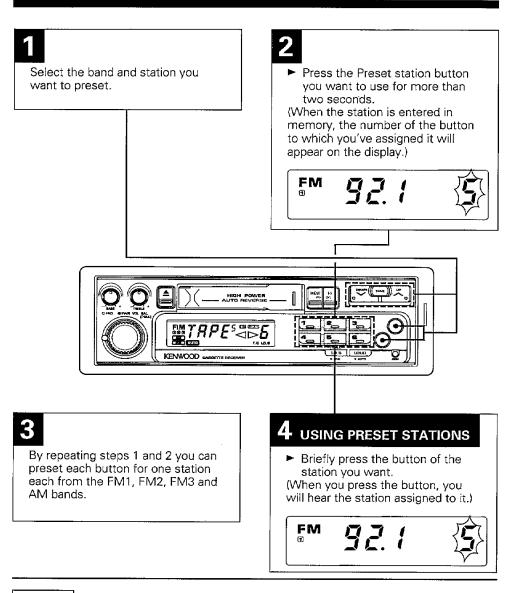

NOTE

• When you assign a preset station to a button, the previous setting will be erased.

AUTO MEMORY


1

To select an FM band

► Press the FM button to choose FM1, FM2 or FM3.

To select an AM band

➤ Press the AM button.

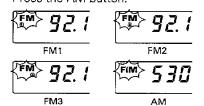


2

► Press the Auto memory button for more than two seconds. (When the seek function finds a station, the "A" indicator will light up. The display will show the number of the button to which it has been assigned.)

ĘΜ

92.1



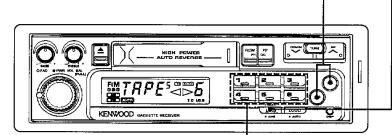

3

When six stations have been found, the Auto memory function stops. You will hear the last station selected.

4 USING PRESET STATIONS

► Briefly press the button of the station you want.


(When you press the button, you will hear the station assigned to it.)

FΜ

92.1



TUNER CALL

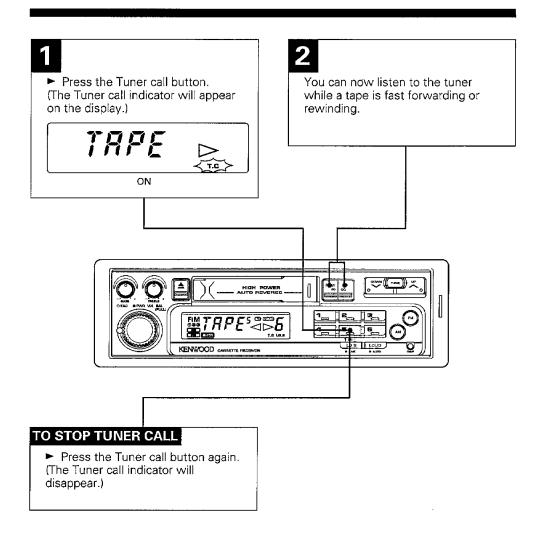

CLOCK DISPLAYS/SETTING


■ Displays change like this

► Pressing the Display button changes displays as indicated to the right.



Time Display

Mode	e Displays	
Tuner	Frequency Time	
Tape	"TAPE" Time	

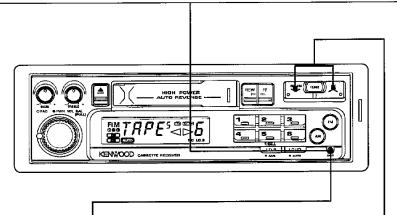

■ To set the clock

1

► If the time is not being displayed, press the Display button.


2

While holding down the Display button, press

to change the hour and

to change the minute.

CHANNEL BAND SELECTION

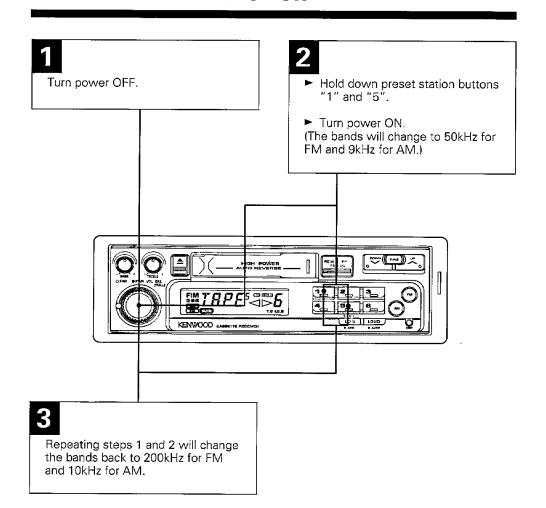

NOTE

- When the bands are changed, all memory settings will be erased.
 This feature is not used in the United States and Canada.

ACCESSORIES

Part Name	External View	Number of Items
Mounting case		1
Metal mounting strap	05050505050505050	1
Power cord		1
Removal tool		1
Assembly screw with washer (M4 × 8)		1
Machine screw (M5 × 6)		4

INSTALLATION PROCEDURE


- ① Before starting installation, disconnect the negative (--) terminal of the battery. This will prevent short circuits.
- ② Connect the Input and Output leads (12 p.19).
- ③ Connect the Ground lead (Black) to the metal body of the car (FFp.19).
- ⊕ Connect the Memory backup lead (Yellow) (☞p.19).
- ⑤ Connect the Power supply lead (Red) (Fp.19).
- ⑤ Install the unit in the car (₱₮₱,20).
- Tonnect the negative (-) terminal of the battery.

ACAUTION


- A short circuit may cause a blown fuse. A short circuit is a serious problem that could also cause a fire. Check the wiring carefully and, if any wires are short-circuited, rewire immediately. If no short-circuits are found, replace the fuse with one having the same rating (see indication in fuse box).
- Check that no unconnected wires or connectors are in contact with the body of the car. Extraneous noise or current entering the system can cause malfunction or
- To provide more power, this product is equipped with a BTL (Balanced Transformer Less) system. But in this type of system, sharing different speaker terminals or connecting or grounding speaker terminals to the car can cause distortion or damage.

CONNECTIONS


* Circled numbers indicate the procedures described on page 18.

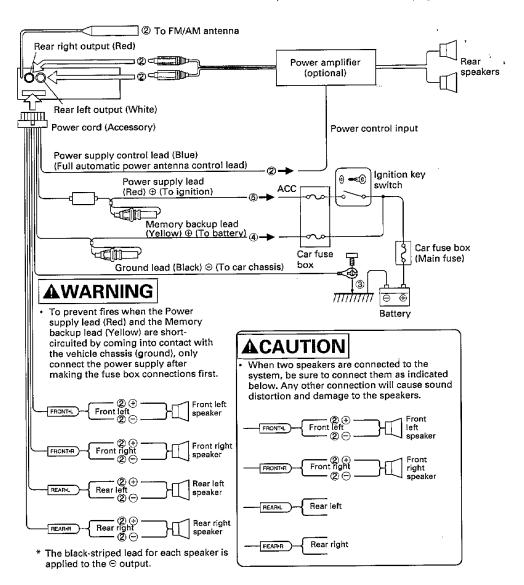


INSTALLATION

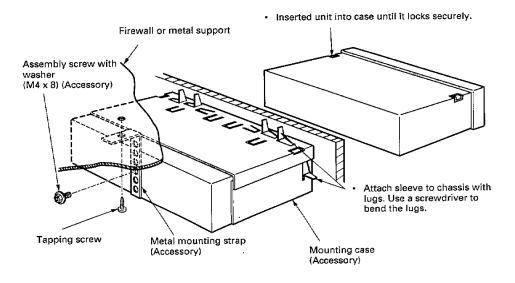


■ When installing in some cars made in Japan, insert Machine screws (M5) into 2 of the holes indicated below.

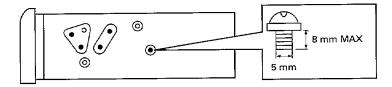


■ To remove the unit

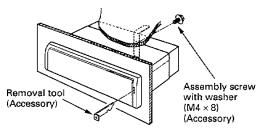

 Remove the assembly screw and washer holding on the back panel. Then insert removal tool into slot.

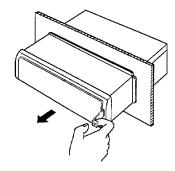

2. Use the removal tool to pull out the

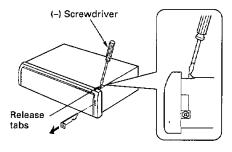

3. While using a screwdriver to press down the release tabs on the side of the chassis, pull out the removal tool.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Often, what appears to be a malfunction is due to user error. Before calling for service, please consult the following table.

Symptom	Cause	Remedy
No sound from one channel.	The balance/fader control is turned all the way to one side.	Adjust the balance/fader control.
Poor reception.	The antenna is not extended.	Extend the antenna.
Sound quality is poor.	The tape head is dirty.	Use a head cleaning kit to clean head.

SPECIFICATIONS

Specifications subject to change without notice.

FM Tuner Section		
Usable Sensitivity 50 dB Quieting Sensi Frequency Response Signal to Noise Ratio Selectivity	00 kHz space) 0 kHz space) itivity (±3 dB)	87.5 MHz - 108.0 MHz12.0 dBf (1.1 μV/75 ohms)15.2 dBf (1.6 μV/75 ohms)30 Hz - 15 kHz73 dB
Image Response Rat IF Response Ratio	iokHz)	70 dB 120 dB
AM Tuner Section		
Frequency Range (1 (9	0 kHz space) kHz space)	530 kHz - 1700 kHz
Usable Sensitivity		28 dB (30 μV)
Cassette Deck Secti	ion	
Wow & Flutter Fast Winding Time (C Frequency Response Stereo Separation (1	C-60) (120 μs)kHz)	0.12% (WRMS) 100 sec. 30 Hz - 14 kHz (±3 dB) 43 dB
Audio Section		
Output Power (10%	ower THD, 1 kHz, 4 ohms)	20 W × 2
(1 %T Tone Action	HD, 30 Hz - 20 kHz, 4 ohms)	15 W × 2 Bass: 100 Hz ±10 dB
		Treble: 10 kHz ±10 dB
General		
Current Consumption	n	5.5 A at Rated Power
		$(7-3/16 \times 2-1/16 \times 5-13/16 \text{ in.})$

KENWOOD



AMPLI-TUNER-LECTEUR DE CASSETTE

KRC-160

MODE D'EMPLOI

KENWOOD CORPORATION

©IMPRIME EN MALAISIE B64 - 0264 - 00 (KS) (+) 94/12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 93/12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

PRECAUTIONS

AAVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'incendie et de blessure en cas d'accident

- Pour rallonger le cordon d'alimentation, celui de l'alimentation de secours de la mémoire ou le fil de masse, éviter les courts-circuits en utilisant des cordons d'au moins 0,75 mm² (AWG18).
- Veiller à ce qu'aucun objet métallique (outils, aiguilles, pièces de monnaie) ne tombe dans l'appareil.
- Lors d'un dégagement de fumée (répéré par la vue ou l'odorat), débrancher immédaitement l'appareil et contacter le concessionnaire KENWOOD. L'utilisation prolongée de l'appareil dans ces conditions risque de provoquer un incendie ou d'abîmer irrémédiablement l'appareil.

AATTENTION

Pour garder l'appareil en parfait état de marche

- Veiller à ce qu'il soit connecté à une source d'alimentation en courant continu de 12 V avec masse négative.
- Ne pas ouvrir le panneau avant, le panneau supérieur, ni le panneau inférieur.
- Ne pas exposer l'appareil au rayonnement solaire direct ni à une chaleur intense.
- Le garder propre et sec.
- Veiller à ce qu'il soit fermement fixé et qu'il ne soit pas soumis à des vibrations violentes.

REMARQUE

 En cas de difficultés lors de l'installation de cet appareil dans la voiture, contacter le concessionnaire KENWOOD.

Attention aux bandes

- Avant d'introduire une cassette, vérifier si la bande est bien tendue. Si ce n'est pas le cas, utiliser un crayon pour tourner une des bobines du boîtier de la cassette et ainsi retendre la bande. Une bande non tendue risque en effet de s'emmêler dans le mécanisme ou de provoquer d'autres problèmes.
- Ne pas laisser les cassettes en plein soleil et ne pas les soumettre à la chaleur intense ni à l'humidité. Les boîtiers de cassette peuvent être déformés et il peut être impossible d'éjecter la cassette.
- Eviter d'utiliser des cassettes de 120 minutes, car ces bandes sont fines et s'emmêlent facilement.

SOIN ET ENTRETIEN

Nettoyage

- 1. Toujours mettre l'appareil hors tension avant de le nettoyer.
- Essyuer le panneau avant et les autres surfaces extérieures avec un chiffon doux et sec ou un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution savonneuse neutre.

AATTENTION

 NE PAS utiliser de tampon abrasif, de diluant pour peinture, de benzine, ou autre solvant volatile. Ces produits peuvent effacer les inscriptions sur l'appareil.

Nettoyage des têtes

Pendant la lecture des cassettes, des particules magnétiques et autres poussières s'accumulent autour des têtes et détériorent la qualité sonore. Pour nettoyer les têtes, utiliser une cassette ou une panoplie de nettoyage. Les deux sont disponibles dans les magasins audiovidéo spécialisés et dans les magasins de disques. Veiller à se procurer une panoplie de nettoyage adaptée à l'autoradio.

CONTENTS

	Page
Avant la mise en route CARACTERISTIQUES	5
Le radio-cassette MARCHE/ARRET, VOLUME ET BALANCE CORRECTION PHYSIOLOGIQUE ACCORD PAR RECHERCHE AUTOMATIQUE ACCORD MANUEL RECHERCHE LOCALE LECTURE DE CASSETTE	
Caractéristiques du tuner MÉMORISATION MANUELLE MÉMORISATION AUTOMATIQUE	12 13
Caractéristique du lecteur de cassette RAPPEL DU TUNER	14
Fonctions pratiques AFFICHAGES DE L'HORLOGE/DES REGLAGES CHANGEMENT DE L'INTERVALLE D'ACCORD ASSIGNE AUX GAMMES FM/AM	
Installation ACCESSOIRES PROCEDURE D'INSTALLATION CONNEXIONS INSTALLATION	18 19
GUIDE DE DÉPANNAGE	22
SPÉCIFICATIONS	23

CARACTERISTIQUES

■ CARACTERISTIQUES DU TUNER

Accord par recherche automatique (p.8)

Il recherche automatiquement les stations recevables.

• Recherche locale (p.10)

Quand cette fonction est activée, elle associe le balayage et la mémorisation automatique et ne prérègle que les stations puissantes offrant une bonne réception.

- Mémorisation manuelle (p.12)
 Il mémorise les fréquences de vos stations favorites pour les rappeler plus tard par enclenchement d'une seule touche.
- Mémorisation automatique (p.13)
 Il mémorise automatiquement les stations les plus puissantes, pour les rappeler plus tard par enclenchement d'une seule touche.

■ CARACTERISTIQUE DU LECTEUR DE CASSETTE


 Rappel du tuner (p.14)
 Il permet d'écouter la radio pendant le rebobinage ou l'avance rapide d'une bande.

■ FONCTIONS PRATIQUES

- Horloge (p.15)
 Affiche l'heure dans la fenêtre d'affichage.
- Changement de l'intervalle d'accord (p.16)

Permet de modifier l'intervalle de recherche assigné aux gammes FM et AM: 50 ou 200 kHz pour la gamme FM, 9 ou 10 kHz pour la gamme AM.

MARCHE/ARRET, VOLUME ET BALANCE

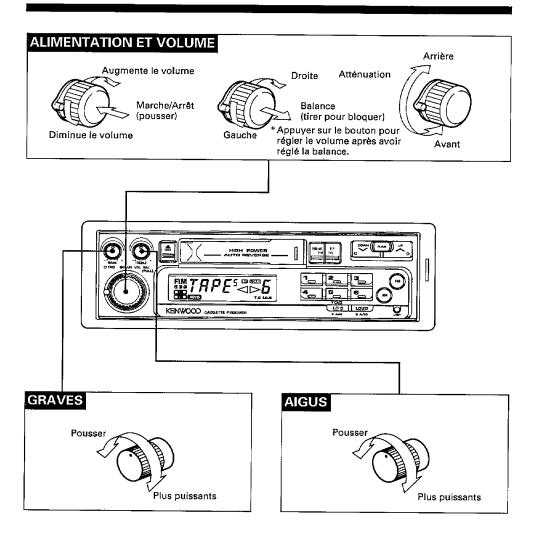

CORRECTION PHYSIOLOGIQUE

► Si la témoin n'est pas allumé, appuyer brièvement sur la touche de correction physiologique. Le témoin s'allume et le volume des graves augmente.

FM 3 92.1




Allumé


RETABLISSEMENT AU NIVEAU ANTERIEUR

 Appuyer de nouveau brièvement sur la touche de correction physiologique.

Le témoin s'éteint.

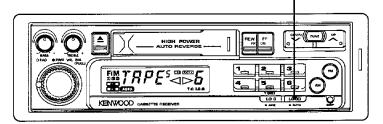


ACCORD PAR RECHERCHE AUTOMATIQUE

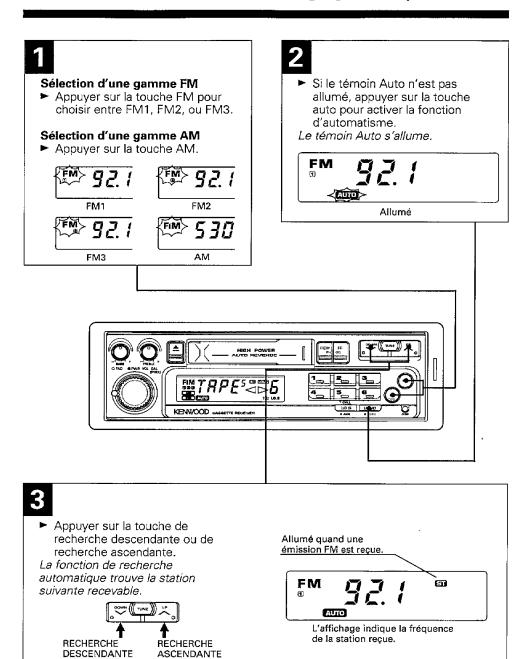


ASCENDANTE

ACCORD MANUEL

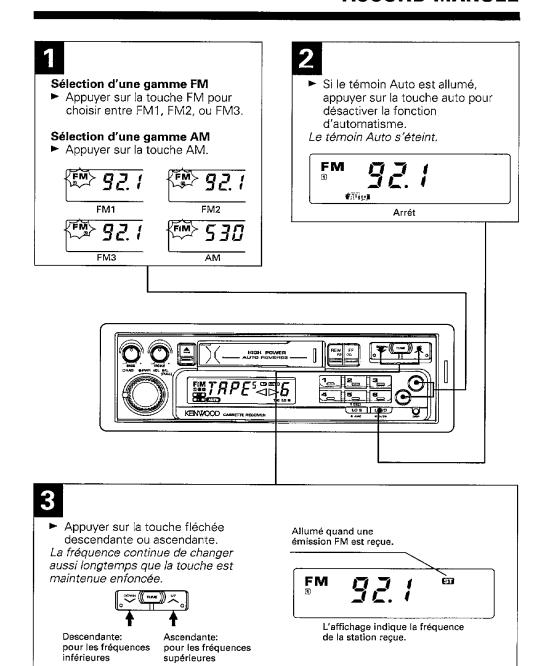

RECHERCHE LOCALE

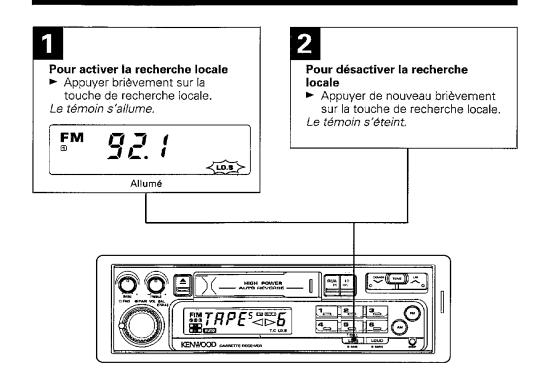


LECTURE DE CASSETTE

LECTURE

► Introduire une cassette en tournant l'arête où la bande est visible vers la droite.

La lecture commence automatiquement.

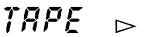


(Ces informations sont affichées pendant la lecture.)

AVANCE RAPIDE/REBOBINAGE

Opération	Appuyer sur
Avance rapide	FF
Rebobinage	REW

Pour arrêter l'avance rapide, appuyer sur la touche de rebobinage et pour arrêter le rebobinage, appuyer sur la touche d'avance rapide.

(L'affichage ⟨□⟩ clignote durant l'avance rapide/rebobinage.)

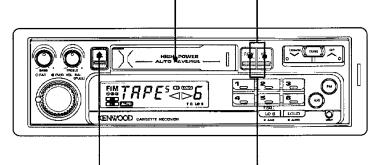

ARRET ET EJECTION

► Appuyer sur la touche d'éjection. Le lecteur éjecte la cassette.

POUR CHANGER DE FACE

 Appuyer simultanément sur les touches d'avance rapide et de rebobinage.

Le lecteur lit la face arrière.

TEMOINS DE LECTURE DE BANDE

Quand la cassette est introduite face A vers le haut, ces témoins indiquent quelle face est lue.

Noter: Si la face B est vers le haut, les témoins sont inversés.

Témoin	Face reproduite
\triangleright	Face A
\Box	Face B

MÉMORISATION MANUELLE

1

Choisir la gamme et la station à mémoriser.

2


Appuyer pendant plus de deux secondes sur une touche de mémorisation pour entrer la station en mémoire.

Quand la station est entrée en mémoire, le numéro de la touche sur laquelle la station est assignée apparaît sur l'affichage.

FM

92



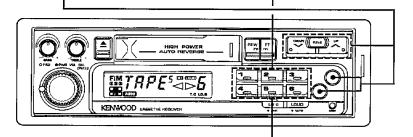

3

En répétant les étapes 1 et 2, il est possible de mémoriser sur chaque touche une station pour chaque gamme d'ondes FM1, FM2, FM3 et AM.

4 UTILISATION DES STATIONS PREREGLEES

 Appuyer brièvement sur la touche correspondant à la station mémorisée choisie.

Quand cette touche est enclenchée, la station qui lui est assignée est audible.

FΜ

92.1



REMARQUE

- Lors de l'assignation d'une station préréglée sur une touche, le préréglage précédent est effacé au profit du nouveau.
- 12 Caractéristiques du tuner

MEMORISATION AUTOMATIQUE


1

Sélection d'une gamme FM

► Appuyer sur la touche FM pour choisir entre FM1, FM2, ou FM3.

Sélection d'une gamme AM

► Appuyer sur la touche AM.

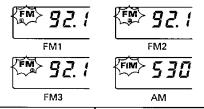


2

► Appuyer sur la touche de mémorisation automatique pendant plus de deux secondes. Quand la fonction de recherche trouve une station, l'indication "A" s'allume. L'affichage indique alors le numéro de la touche sur laquelle elle est assignée.

FM

92.1



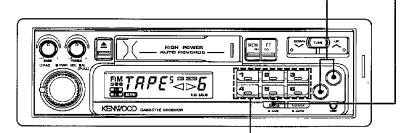

3

Quand six stations ont été trouvées, la fonction de mémorisation automatique s'arrête. Le tuner reste synthonisé sur la dernière station mémorisée.

4 UTILISATION DES STATIONS PREREGELEES

Appuyer brièvement sur la touche correspondant à la station mémorisée choisie.


Quand cette touche est enclenchée, la station qui lui est assignée est audible.

FM

92.1



RAPPEL DU TUNER

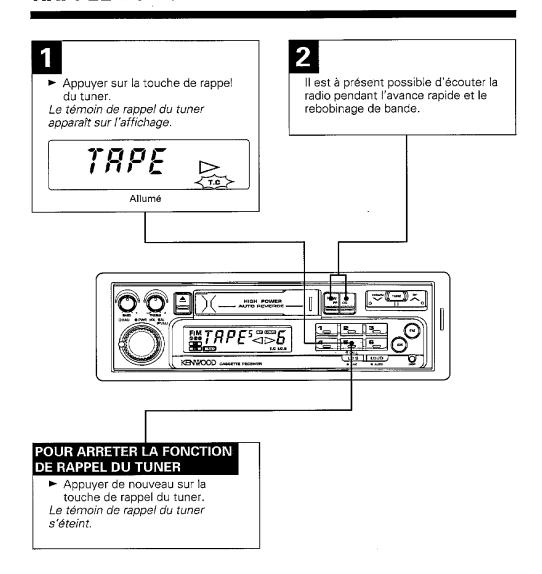


AFFICHAGES DE L'HORLOGE/DES REGLAGES

■Les affichages changent comme suit

► L'enclenchement de la touche d'affichage fait changer les affichages comme indiqué ci-contre.

Mode	Affichages	
Tuner	Fréquence Heure	
Bande	"TAPE" Heure	

Affichage de l'heure

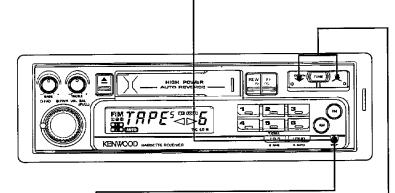

■Pour régler l'horloge

1


Si l'heure n'est pas affichée, appuyer sur la touche d'affichage. 2

➤ Tout en tenant la touche d'affichage enfoncée, appuyer sur la touche ➤ pour changer les heures et sur la touche ➤ pour changer les minutes.

CHANGEMENT DE L'INTERVALLE D'ACCORD **ASSIGNE AUX GAMMES FM/AM**

- ► Maintenir les touches de préréglage de station "1" et "5" enfoncées.
- ► Couper l'alimentation.

- ► Tenir les touches de préréglage de station "1" et "5" enfoncées.
- ► Refournir l'alimentation. Les gammes changent d'intervalle: 50 kHz pour la gamme FM et 9 kHz pour la gamme AM.

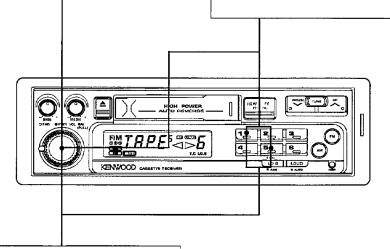

3

Répéter les étapes 1 et 2 pour rechanger l'intervalle d'accord sur 200 kHz pour la gamme FM et sur 10 kHz pour la gamme AM.

REMARQUES

- Quand l'intervalle d'accord est modifié, tous les réglages mémorisés sont effacés.
- Cette fonction n'est pas disponible aux Etats-Unis et au Canada.

ACCESSOIRES

Nom des pièces	Aspect extérieur	Nombre d'articles
Boîtier de montage		1
Lanière métallique de montage	6555555555555555	1
Faisceau de câbles		1
Chassoir		1
Vis d'assemblage avec rondelle (M4 × 8)		1
Vis machine (M5 × 6)		4

PROCEDURE D'INSTALLATION


- ① Avant de commencer l'installation, déconnecter la borne négative (-) de la batterie pour éviter les courts-circuits.
- 2 Connecter les fils d'entrée et de sortie (12 p.19).
- ③ Connecter le fil de masse (noir) à la carrosserie de la voiture (☞p.19).
- ④ Connecter le fil d'alimentation de secours de la mémoire (jaune) (™p.19).
- ⑤ Connecter le fil d'alimentation (rouge) (☞p.19).
- ⑥ Installer le manchon de montage (☞p.20).
- ① Connecter la borne négative (-) de la batterie.

AATTENTION


- Un court-circuit risque de faire sauter le fusible. Ce problème est grave car il peut éventuellement provoquer un incendie. Vérifier soigneusement le câblage et si des câbles sont court-circuités, recommencer immédiatement le câblage. Si aucun courtcircuit n'est détecté, remplacer le fusible sauté par un fusible de même ampérage (voir les indications sur le boîtier à fusible).
- Vérifier que les câbles et les connecteurs libres ne touchent pas la carrosserie de la voiture. Des parasites ou du courant entrant dans l'appareil risquent de provoquer un mauvais fonctionnement, voire des dommages sérieux.
- Pour fournir plus de puissance, cet appareil est doté d'un système BTL (Balanced Transformer Less), mais avec ce type de système, l'utilisation commune de bornes de haut-parleurs différents, ou la connexion ou la mise à la masse des bornes de hautparleurs à la voiture peut entraîner une distorsion du son, voire des dommages.

CONNEXIONS


* Les chiffres encerclés correspondent aux opérations décrites page 18.

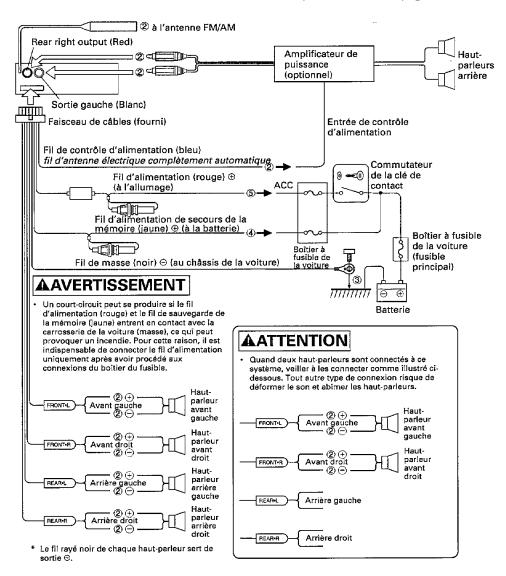


INSTALLATION

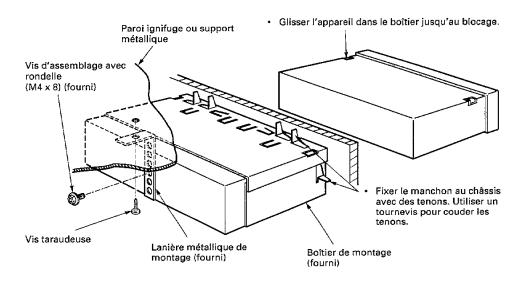


■ Lors de l'installation dans certaines voitures fabriquées au Japon, insérer les vis machine (M5×6) dans les trous illustrés ci-dessous.

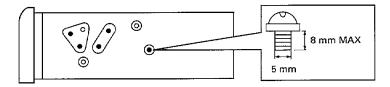


■ Retrait de l'appareil

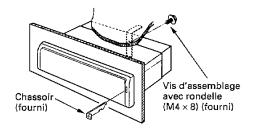

 Enlever la vis d'assemblage avec rondelle en tenant le panneau arrière. Ensuite, insérer le chassoir dans la fente.

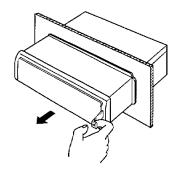

2. Utiliser le chassoir pour retirer l'appareil.

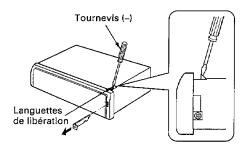

3. Tout en s'aidant d'un tournevis pour appuyer sur les languettes de libération situées sur les flancs du châssis, retirer le chassoir.

GUIDE DE DEPANNAGE

Bien souvent, ce qui semble un mauvais fonctionnement de l'appareil est dû à une manipulation erronée de l'utilisateur. Avant de faire appel au réparateur, passer le tableau suivant en revue.

Symptôme	Cause	Solution
Pas de son d'un des canaux	Le réglage de balance/d'atténuation est complètement tourné sur un côté.	Ajuster le réglage de balance/d'atténuation.
Réception mauvaise	L'antenne n'est pas déployée.	Déployer l'antenne.
Qualité sonore mauvaise	Les têtes de bandes sont sales.	Utiliser une panoplie de nettoyage pour têtes et les nettoyer.

SPÉCIFICATIONS

Ces spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

Section tuner FM				
Gamme de fréquence	(écart 200 kHz)(écart 50 kHz)	87,9 MHz à 107,9 MHz		
Seuil de sensibilité à 50 Réponse en fréquence Rapport signal sur bruit Sélectivité Taux de captage Taux de réponse image Taux de réponse Fl) dB (±3 dB)			
Section tuner MW				
Gamme de fréquence	(écart 10 kHz)(écart 9 kHz)	530 kHz à 1700 kHz 531 kHz à 1611 kHz		
Sensibilité utile		28 dB (30 μV)		
Section magnétophor	ne à cassette			
Pleurage et scintilleme Durée de bobinage rap Réponse en fréquence Séparation stéréo (1 kH	nt (WRMS) ide (C-60) (120 μs)	0.12% (WRMS) 100 sec. 30 Hz à 14 kHz (±3 dB) 43 dB		
Section audio				
Sortie puissance maximum				
	·	Grave: 100 Hz ±10 dB		
Niveau/charge de sortie	e de préamplification	1000 mV (MAX.)/10 kΩ		
Généralités				
Consommation de coul	ment rant H × P)	5,5 A à la puissance nominale		
Poids				

KENWOOD